


# SR 500

## Repuestos / Accesorios

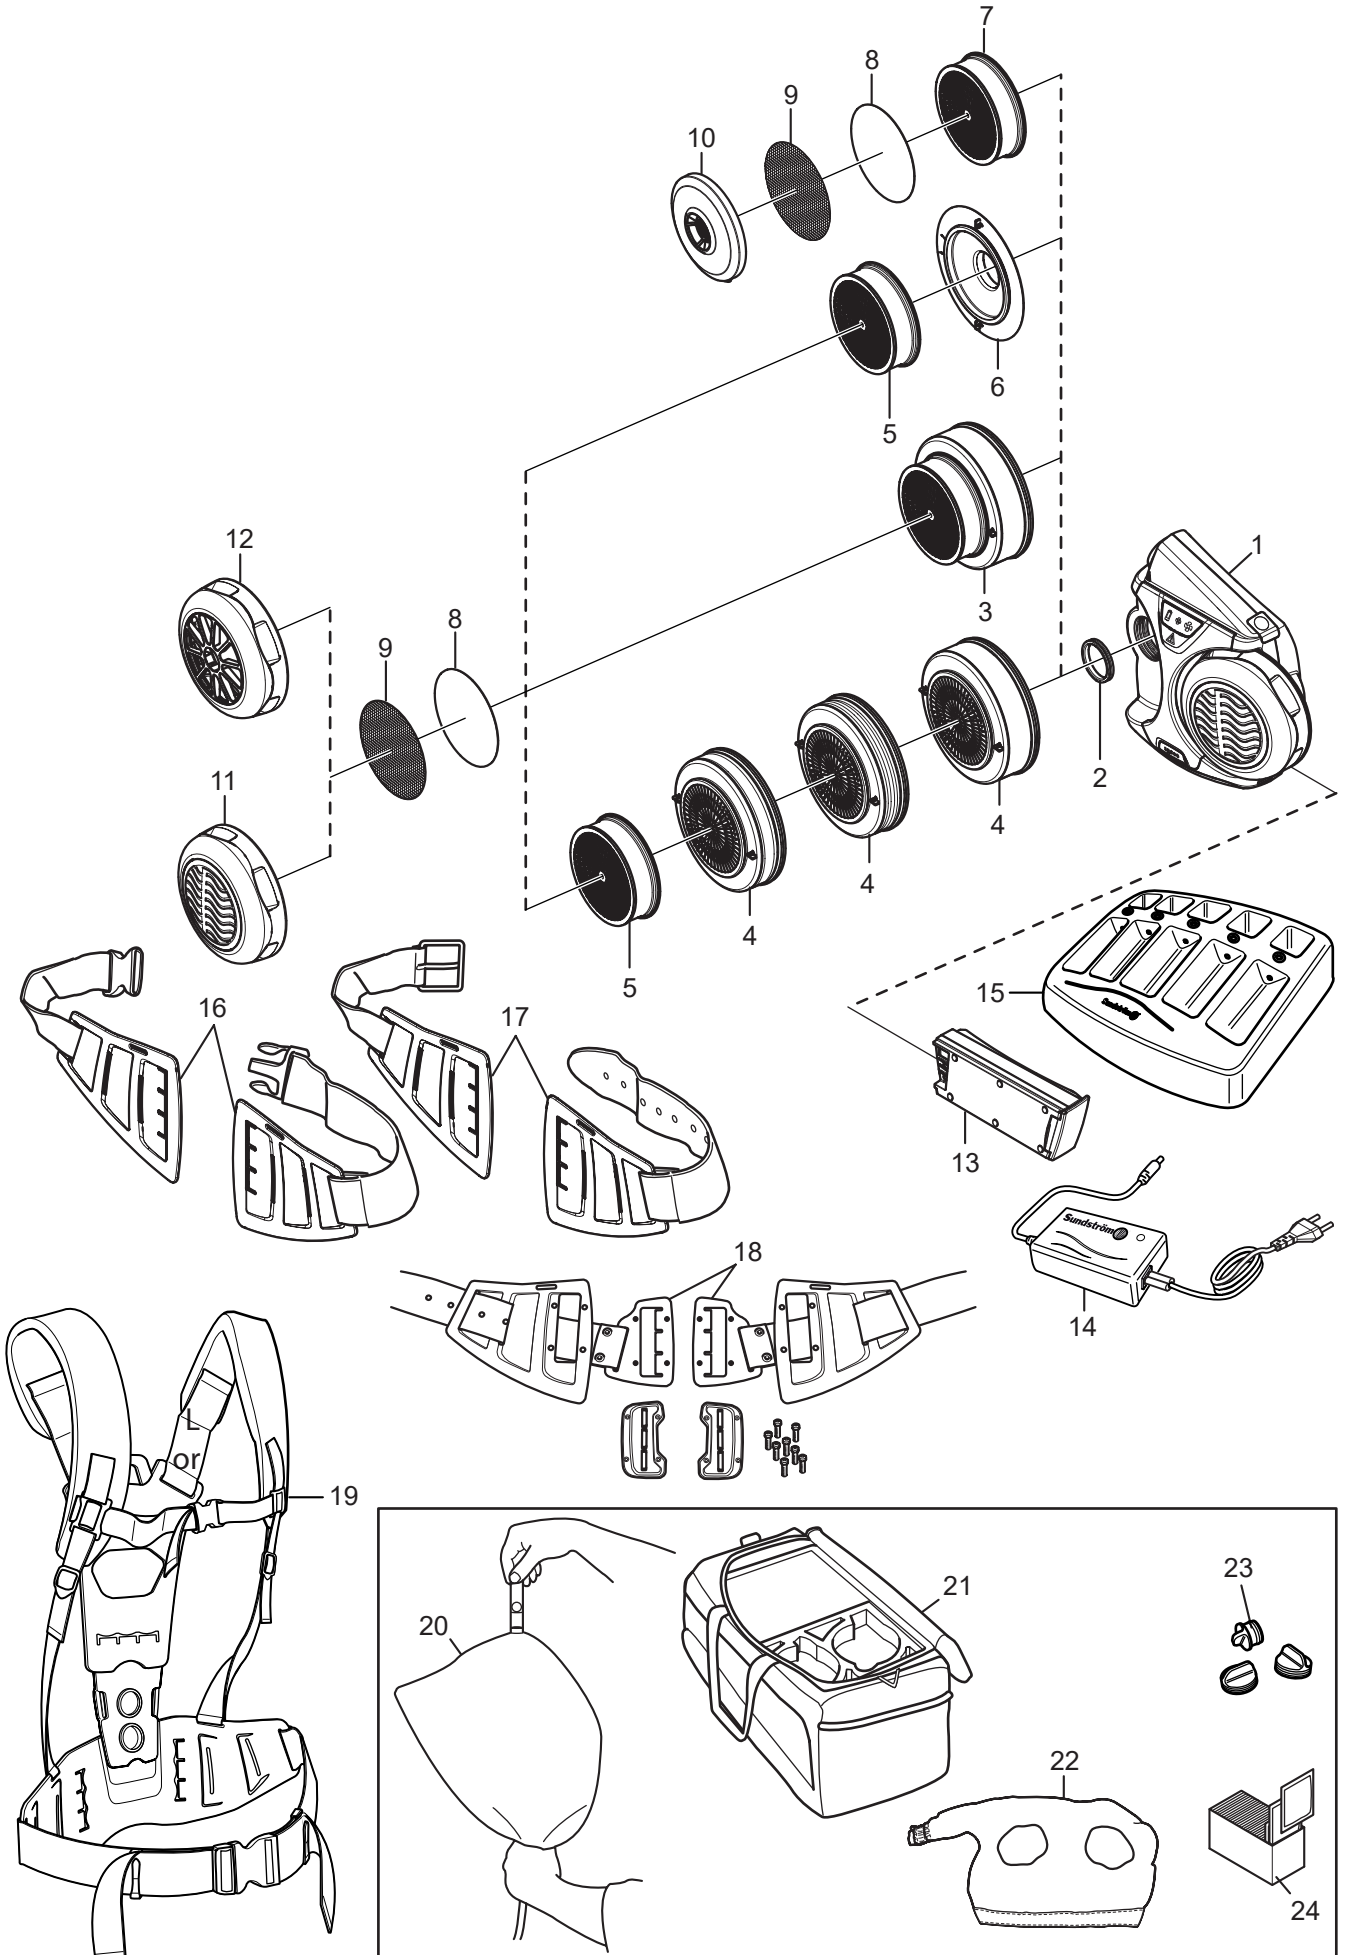

<b>N°</b>	<b>Pieza</b>	<b>N° de pedido</b>
1.	Ventilador SR 500, sin accesorios	R06-0110
2.	Junta para ventilador	R06-0107
3.	Filtro combinado A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Filtro de gases A1BE2K1, SR 597	H02-7212
	Filtro de gases ABE1, SR 515	H02-7112
	Filtro de gases A2, SR 518	H02-7012
5.	Filtro de partículas P3 R, SR 510	H02-1312
6.	Adaptador de filtro SR 511	R06-0105
7.	Filtro de partículas P3 R, SR 710	H02-1512
8.	Prefiltro SR 221	H02-0312
9.	Disco de rejilla de acero SR 336	T01-2001
10.	Soporte del prefiltro	R01-0605
11.	Soporte del prefiltro SR 512	R06-0106
12.	Kit del asbesto SR 509	T06-0105
13.	Batería estándar STD, 2,25 Ah	R06-0108
	Batería HD, 3,5 Ah	T06-0101
14.	Cargador de batería SR 513	R06-0103
15.	Estación de carga sin cargadores SR 506	T06-0108
	Estación de carga completa SR 516	T06-0111
16.	Cinturón PES SR 508	R06-0101
	Cinturón de goma SR 504	T06-0104
	Cinturón de PVC	T01-0124
17.	Cinturón de cuero SR 503	T06-0103
	Cinturón de cuero SR 503, grande	T06-0107
18.	Cinturón, HD, estándar, SR 553	T06-0119
	Cinturón, HD, grande, SR 553	T06-0120
19.	Arnés SR 552	T06-0116
20.	Flujómetro SR 356	R03-0346
21.	Bolsa de conservación SR 505	T06-0102
22.	Protector para salpicaduras SR 514	T06-0114
23.	Kit de enchufado	R06-0703
24.	Servilletas de limpieza Caja de 50	H09-0401